



참고: 모델에 따라 구성요소 및 위치가 다를 수 있습니다.

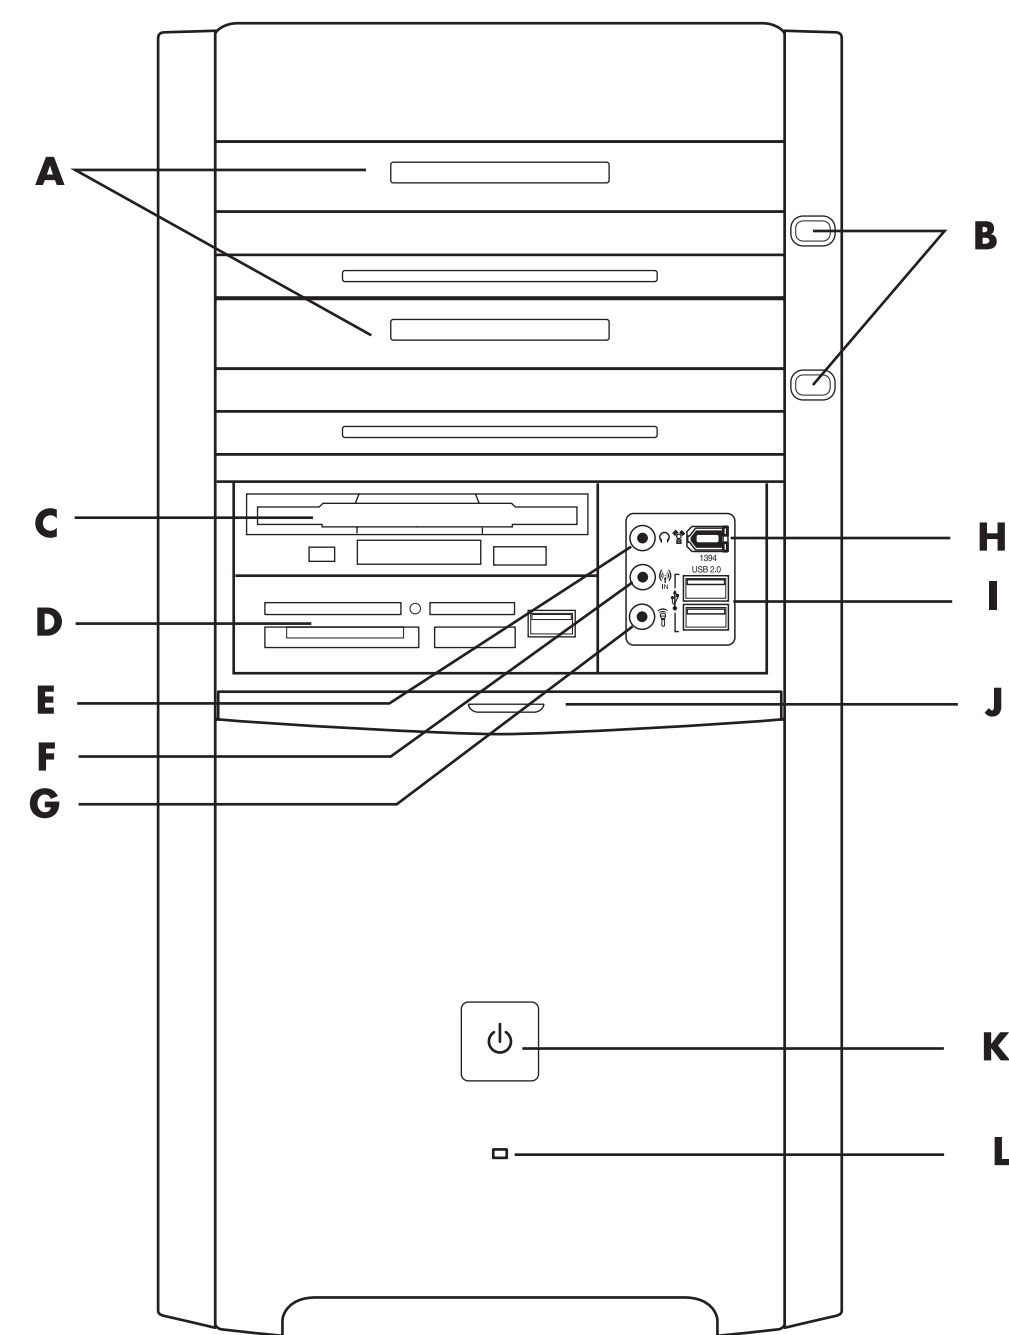

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| A — 광 드라이브 | G — 마이크 |
| B — 광 드라이브 꺼내기 단추 | H — FireWire (IEEE 1394) 포트 |
| C — 플로피 드라이브 | I — USB 2.0 포트 |
| D — 멀티 카드 인식기 | J — 프론트 도어 |
| E — 헤드폰 | K — 표시등이 있는 전원 단추 |
| F — 오디오 라인 입력 | L — 하드 드라이브 작업 표시등 |

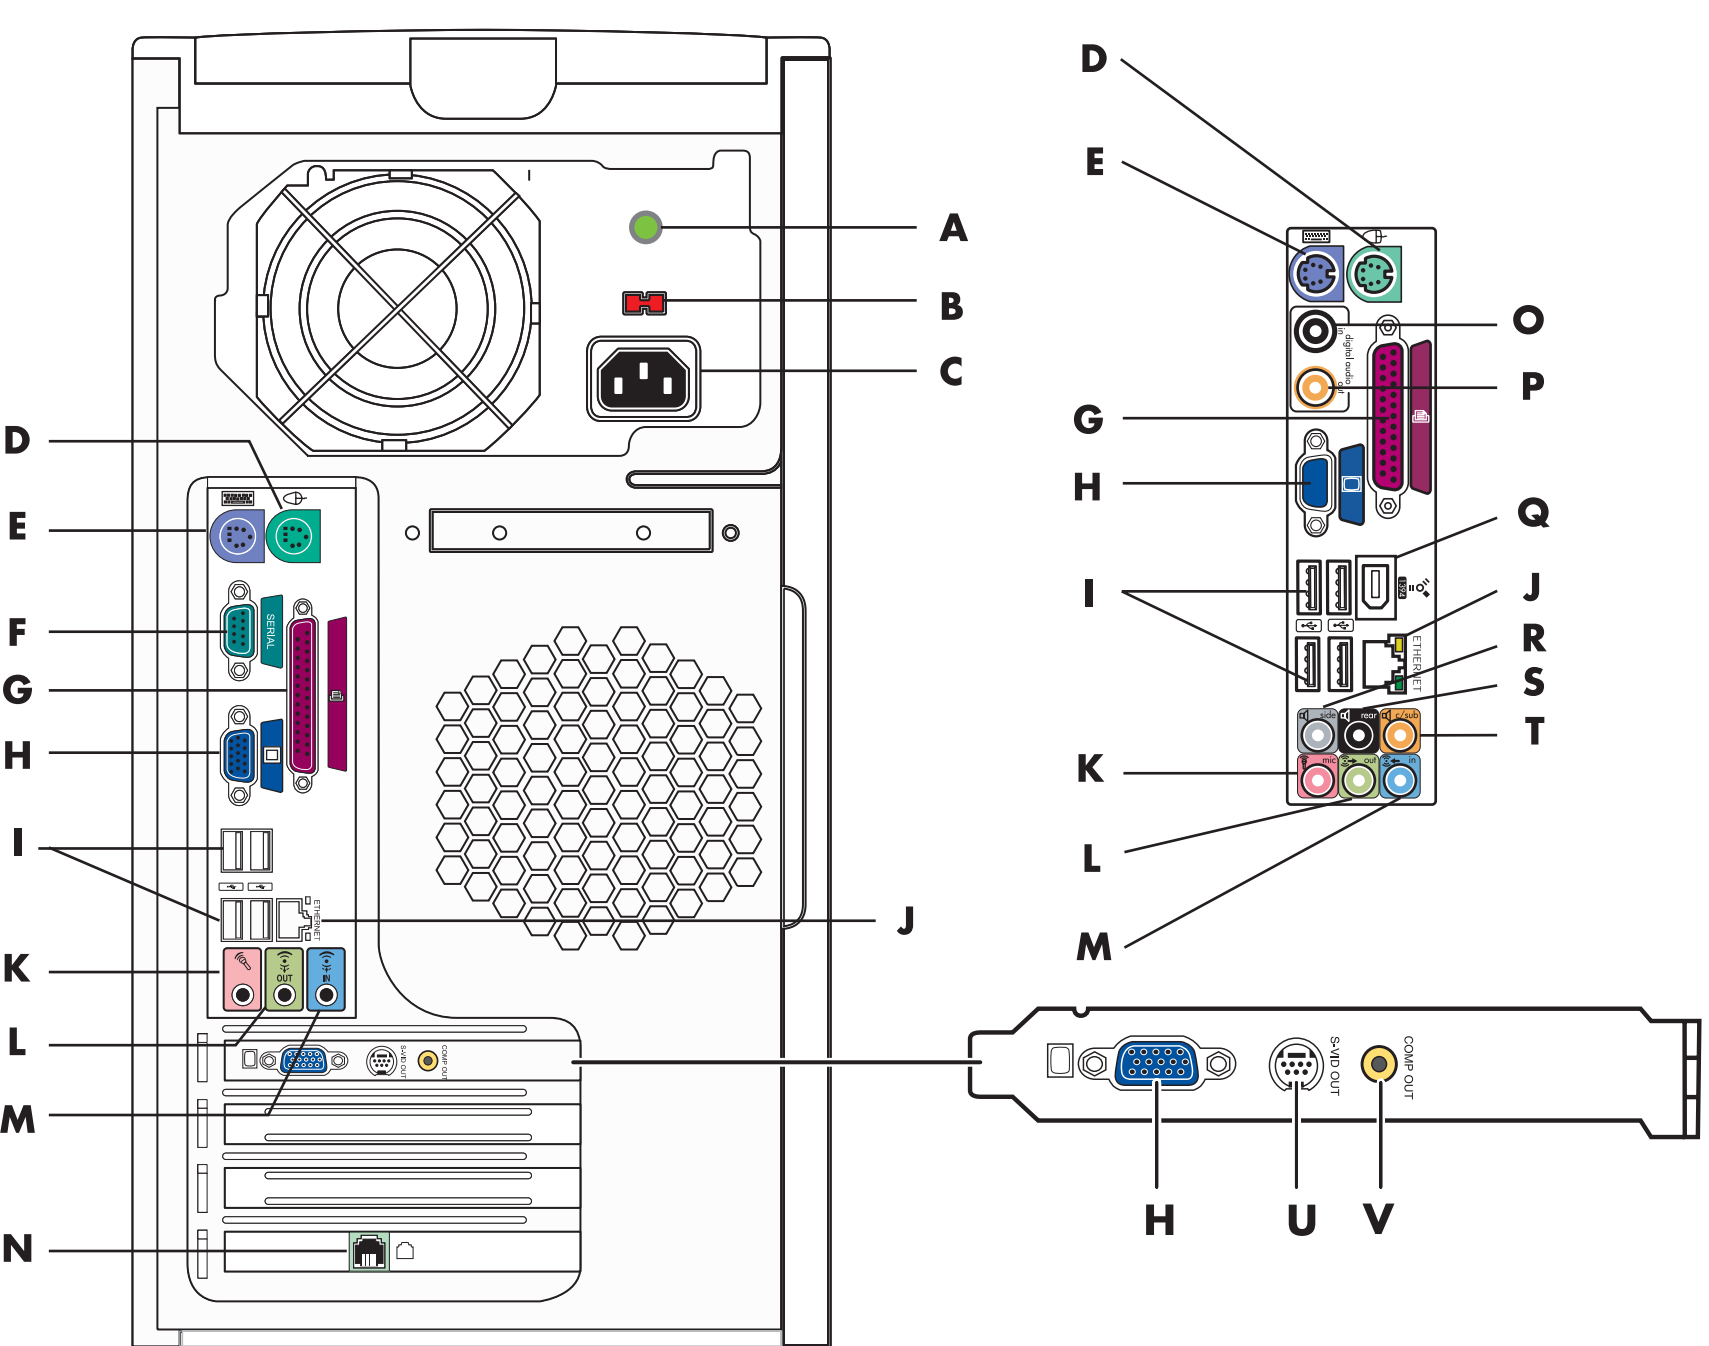

- | |
|-----------------------------|
| A — 전원 표시등 |
| B — 전압 선택기 |
| C — 전원 코드 커넥터 |
| D — PS/2 마우스 커넥터 |
| E — PS/2 키보드 커넥터 |
| F — 직렬 포트 |
| G — 병렬 포트 |
| H — VGA 모니터 포트 |
| I — 4 USB 2.0 포트 |
| J — LAN (이더넷) |
| K — 마이크 커넥터 |
| L — 오디오 라인 출력 |
| M — 오디오 라인 입력 |
| N — 모뎀 (라인 입력 RJ-11) |

- 선택 모델에만 해당되는 구성요소:
- | |
|------------------------------------|
| O — 디지털 오디오 입력 |
| P — 디지털 오디오 출력 |
| Q — FireWire (IEEE 1394) 포트 |
| R — 측면 스피커 포트 |
| S — 후면 스피커 포트 |
| T — 중앙 스피커/서브우퍼 포트 |
| U — S-Video (TV 출력) |
| V — 복합 비디오 출력 |